



Funkempfänger Platine RTS zur Blendkappen-Montage



Funkempfänger für die Ansteuerung eines Antriebes über Funk-
sender. Für den Einbau im Rollladenkasten.
Verwendbarkeit mit RTS-Funksensoren siehe Seite 19.

Produktvorteile


- Kleine Abmessung für den Einbau in den Rollladenkasten
- Bis zu zwölf Sender einlernbar
- Bis zu drei Sonnensensoren einlernbar
- Individuelle Zwischenpositionen einlernbar
- Mit HiPro-Stecker einsteckfertig
- Keine Verkabelung zur Bedienstelle
- Kompatibel mit allen Somfy RTS-Funksendern

Platine RTS

	Artikel-Nr.
Platine RTS	1 810 314

Lieferumfang:
Funkempfänger inkl. 3 m Kabel


Technische Daten

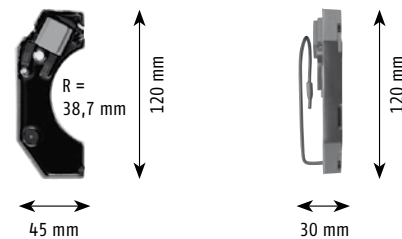

Wichtigste technische Daten:

Betriebsspannung:	220-240V ~ 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur:	-30 °C bis +80 °C
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume
Schutzart Gehäuse:	IP 44
Schutzklasse:	II
Funkfrequenz:	433,42 MHz
Schaltkontaktbelastbarkeit Relais:	cos phi >0,8 3 A / 230 V / 50 Hz
Laufzeit Antrieb (Schaltzeit Relais):	ca. 3 Min.

Funktionsprinzip

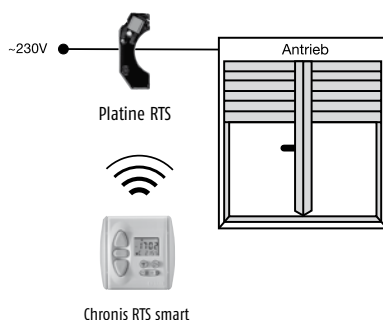

Anschluss

