

**Installations- und Bedienungsanleitung:
 Schlüssel-Schalter 10A 250V?**

**geeignet für DIN-Profil-Halbzylinder
 bis ca. 40 mm (max.) Gesamtlänge
 ohne Schloß**

- Tast-Rast-Ausschalter, 2polig, mit 0-Stellung
 Art.-Nr. 624/2 PSS o.A.
- Wechselschalter, 2polig, ohne 0-Stellung
 Art.-Nr. 624/6 PSS o.A.
- Taster, 1polig, mit 0-Stellung
 Art.-Nr. 624 T PSS o.A.
- Taster, 2polig, mit 0-Stellung
 Art.-Nr. 624/2 T PSS o.A.

Montagehinweis:

Die Lieferung erfolgt ohne Schloß.
 Je nach Fabrikat werden Schließzylinder mit fest
 einstellbarem oder mit verstellbarem Schließbart
 geliefert.

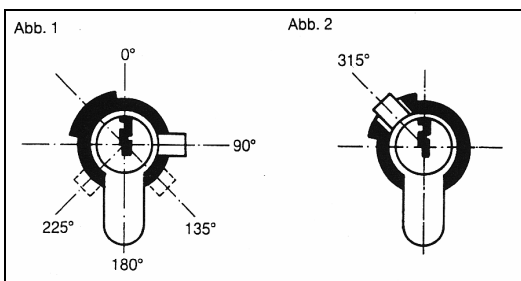


Abb.1

Schließbartstellung 90°, 135°, 225°

Der Schlüssel kann in **allen** Schaltstellungen in die Ausgangsposition
 zurückgedreht und abgezogen werden.

Die Abdeckung ist bei abgezogenem Schlüssel **verriegelt**.

Abb.2

Schließbartstellung 315°

Der Schlüssel kann **nur** in Nullstellung abgezogen werden.

Die Abdeckung ist bei abgezogenem Schlüssel **nicht** verriegelt.

(z.B. Tast-Rast-Ausschalter bzw. Taster für Rolladen-
 Antriebe).

Sicherheit

VORSICHT! Gefahr eines Stromschlages!



**Im Inneren des Gehäuses befinden sich spannungsführende
 Teile. Eine Berührung kann eine Körperverletzung zur Folge
 haben!**


**Alle Arbeiten am Versorgungsnetz und Gerät dürfen nur von
 autorisierten Elektrofachkräften durchgeführt werden.**

- Vor allen Tätigkeiten Gerät spannungsfrei schalten.
- Gerät gegen Wiedereinschalten sichern.
- Gerät auf Spannungsfreiheit überprüfen.
- Vor dem Einschalten Gehäuse fest verschließen.

Folgende Punkte sind zu berücksichtigen:

- Die geltenden Gesetze, Normen und Vorschriften.
- Der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation.
- Die Bedienungsanleitung des Gerätes.
- Eine Bedienungsanleitung kann nur allgemeine Bestimmungen anführen. Diese sind im Zusammenhang mit einer spezifischen Anlage zu sehen. Das Gerät ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Ein Umbau oder eine Veränderung ist verboten! Es darf nicht in Verbindung mit anderen Geräten verwendet werden, durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können

Reihenfolge der Montage:

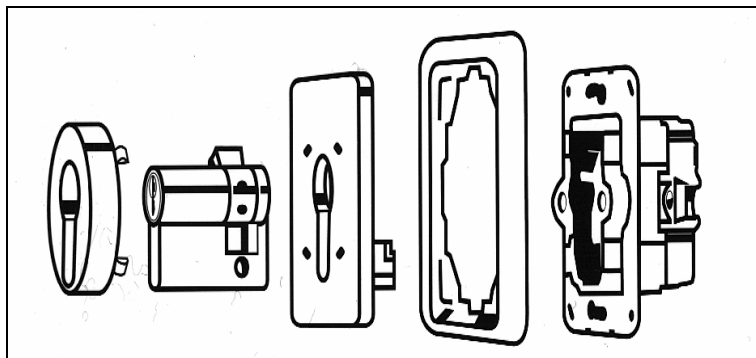

1. Nur 58er Schalterdosen mit Schraubbefestigungen verwenden. (Einbautiefe 40 mm ist ausreichend)
2. Auswahl der Schließbartstellung gemäß Abb. 1 und Abb. 2 und der Beschreibung lt. Montagehinweis.
3. Schaltersockel nach Schaltbild anschließen.
4. Schlüsselbart in Stellung 180° bringen.
5. Schließzylinder mit beiliegender Schraube M 5 x 12 in der Abdeckung befestigen.
 Das Gewindeloch befindet sich im Unterteil des Schließzylinders.
6. Falls der Schließbart direkt in das Schaltstück eingreifen soll, muß dieser in die Position 315° gebracht werden.
 Anderfalls kann der Einbau der Abdeckung ohne weitere Verstellung des Schließbartes erfolgen.
 Funktion prüfen.
7. Rosette aufsetzen und einrasten.






Garantiebestimmungen

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und der Garantiebedingungen. Sie ist dem Benutzer zu überreichen. Die technische Bauart der Geräte kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. **PEHA** Produkte sind mit modernsten Technologien nach geltenden nationalen und internationalen Vorschriften hergestellt und qualitätsgeprüft. Sollte sich dennoch ein Mangel zeigen, übernimmt **PEHA**, unbeschadet der Ansprüche des Endverbrauchers aus dem Kaufvertrag gegenüber seinem Händler, die Mängelbeseitigung wie folgt:

Im Falle eines berechtigten und ordnungsgemäß geltend gemachten Anspruchs wird **PEHA** nach eigener Wahl den Mangel des Gerätes beseitigen oder ein mangelfreies Gerät liefern. Weitergehende Ansprüche und Ersatz von Folgeschäden sind ausgeschlossen. Ein berechtigter Mangel liegt dann vor, wenn das Gerät bei Übergabe an den Endverbraucher durch einen Konstruktions-, Fertigungs- oder Materialfehler unbrauchbar oder in seiner Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt ist. Die Gewährleistung entfällt bei natürlichem Verschleiß, unsachgemäßer Verwendung, Falschanschluss, Eingriff ins Gerät oder äußerer Einwirkung. Die Anspruchsfrist beträgt 24 Monate ab Kauf des Gerätes durch den Endverbraucher bei einem Händler und endet spätestens 36 Monate nach Herstellung des Gerätes. Für die Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen gilt Deutsches Recht.

Prinzip-Schaltbilder:

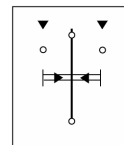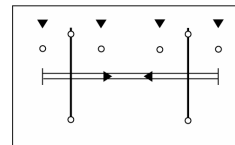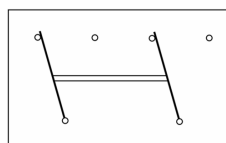

Wechselschalter 2polig,
 ohne 0-Stellung
 624/6 PSS o.A.

Tast-Rast-Ausschalter 2polig,
 mit 0-Stellung
 624/2 PSS o.A.
 Taster 2polig, mit 0-Stellung
 624/2 T PSS o.A.

Taster 1polig
 mit 0-Stellung
 624/T PSS o.A.