



für Decken mit unsichtbaren, unsymmetrischen Tragschienen und unsymmetrischen Deckenplatten bzw. Metallkassetten.
(z.B. OWA-S9, GEMA-System 100 und Sukow + Fischer Kon. 100)


1. Winkel am Stirnteil befestigen. Dabei den Winkel ganz nach oben schrauben.

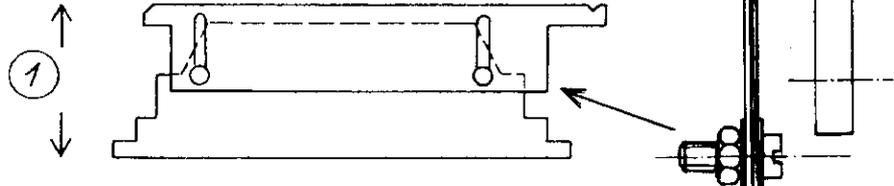


2. Leuchte schräg einfahren,

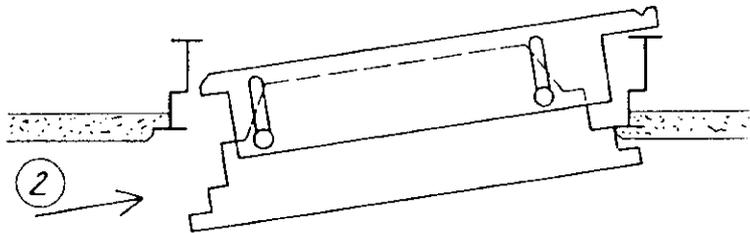

3. vermitteln,

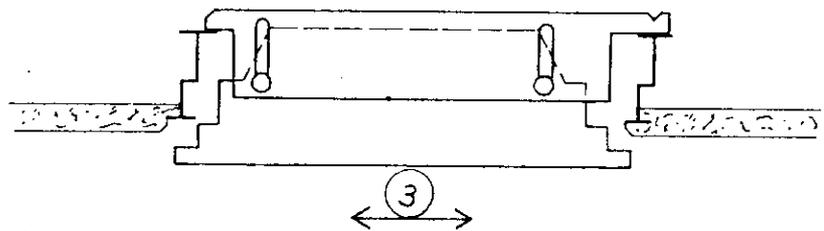

4. und die gewünschte Höhe einstellen.

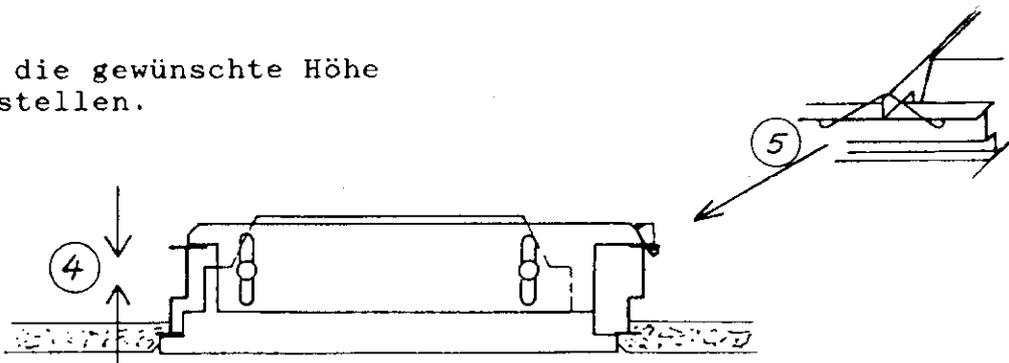

5. Leuchte mit Drahtbügel sichern